


CubeTECH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / NÁVOD K POUŽITÍ ODNÍMATELNÝ VENTILÁTOR NA PŘEDNÍM PANELU

CZ




Skenování
vícejazyčných pokynů

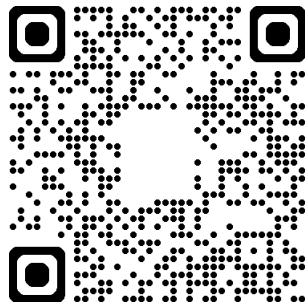

- Před zahájením instalace si přečtěte celý návod k použití.
- Každý ventilátor instalujte s možností odpojení na všech pólech pevného vedení.
- Než se pokusíte provést elektrické připojení nebo jakoukoli údržbu či čištění, ujistěte se, že je síťové napájení vypnuto.

Důležité



Pro elektrické výrobky prodávané v Evropském společenství. Po skončení životnosti elektrických výrobků by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují zařízení. Informace o recyklaci ve vaší zemi získáte na místním úřadě nebo u prodejce. Baterie by měly být likvidovány nebo recyklovány v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Obaly by měly být recyklovány, pokud je to možné.

ČASOVAČ SPUŠTĚNÍ

Spínač zapnut = ventilátor se spustí

Vypínač OFF = ventilátor běží po nastavenou dobu a poté se zastaví.



BEZ FUNKCE ČASOVAČE

Spínač ON = ventilátor se spustí



Vypínač OFF = ventilátor se zastaví




Na svorce L je nutné trvalé připojení pod napětím.
Bez trvalého připojení pod napětím na svorce L
nebude ventilátor fungovat.

T i L vyžadují připojení Switched Live. Ventilátor
nebude fungovat, pokud T i L nemají připojení
Přepnuto naživo.

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI

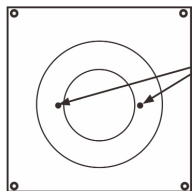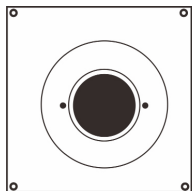

Odstraňte šrouby a zvedněte kryt, abyste získali přístup k přípojkám.

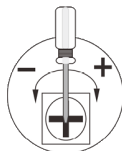

2mins 30mins

Nastavení časovače zpoždění

WIRING

Ventilátory mají dvojitou izolaci a nepotřebují zemnicí vodič.

1. U dělicích ventilátorů je třeba učinit opatření, aby nedocházelo ke zpětnému proudění plynů do místnosti z otevřených plynových flektorů nebo jiných spotřebičů.
2. Připojte živé napětí (L), neutrál (N) a spínané napětí (T) (viz níže).
 - L - připojení pod napětím.
 - N - připojení k nulovému vodiči.
 - T - připojení světla pod napětím nebo spínaného pod napětím
3. Provedte úpravy časovače zpoždění pro požadované nastavení.

POZNÁMKA: ŠROUBOVÉ SVORKY NESMÍ BÝT PŘILÍŠ UTAŽENY! NA SVORKY SE NESMÍ POUŽÍVAT ŠROUBOVÁK S ELEKTRICKÝM POHONEM.

ČASOVAČ SPUŠTĚNÍ

Spínač ON = ventilátor se spustí

Vypínač OFF = ventilátor běží po nastavenou dobu a poté se zastaví.



BEZ FUNKCE ČASOVAČE

Spínač ON = ventilátor se spustí

Vypínač OFF = ventilátor se zastaví




Na svorce L je nutné trvalé připojení pod napětím. Bez trvalého připojení pod napětím na svorce L nebude ventilátor fungovat.

T i L vyžadují připojení Switched Live. Ventilátor nebude fungovat, pokud T i L nemají spínané připojení pod napětím.

UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

1. Ujistěte se, že je ventilátor umístěn co nejvýše, minimálně 2,3 m od země.
2. Zajistěte, aby byl ventilátor instalován naproti hlavním zdrojům výměny vzduchu ve vzdálenosti nejméně 30 mm od rohu stěny a stropu.
3. Zajistěte, aby byl ventilátor namontován co nejbližší zdroji páry nebo zápachu, ale v dostatečné vzdálenosti od osob používajících vanu nebo sprchu, aby se jich nedotýkal.
4. Jednotku neinstalujte do sprchového koutu ani nikam jinam, kde hrozí nebezpečí postříkání vodou. Vhodné pro zóny 2 a 3.
5. Pokud je ventilátor instalován v místnosti se spotřebičem na palivo, musí instalatér zajistit, aby výměna vzduchu byla vhodná jak pro ventilátor, tak pro spotřebič na palivo.
6. Tyto jednotky jsou určeny pouze pro pevné zapojení. Nesmí se používat ohebný kabel. Veškerá kabeláž musí být bezpečně upevněna a měla by být připojena k napájení kabelem s pevnými vodiči o průřezu 1 mm² - 1,5 mm². Veškerá elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům I.E.E. nebo místním předpisům, pokud se nachází mimo Velkou Británii.
7. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
8. Pokud je vnitřní kabeláž poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
9. Musí být použita dvoupólová odbočka s pojistkou s oddělením kontaktů nejméně 3 mm na všech pólech, která musí být vybavena 3ampérovou pojistkou a musí být umístěna mimo každou místnost se sprchou nebo pevnou vanou.

Varování: Před jakoukoli instalací musí být vypnuto napájení z elektrické sítě.

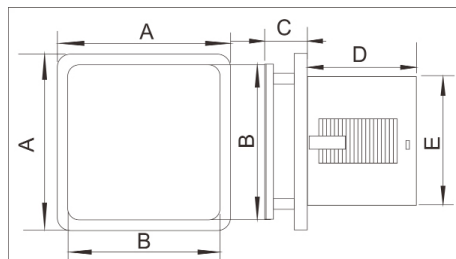



Vnější rozměry (mm)

Model	A	B	C	D	E
4"(100mm) Models	158	158	39	81	99


STĚNY A INSTALACE

1. Zkontrolujte, zda štítek s elektrickými parametry uvedený na skříni ventilátoru odpovídá vaší elektrické síti.
2. Vyřízněte ve stěně otvor vhodné velikosti, při řezání dbejte na to, aby ve stěně nebyly zakopané kabely nebo trubky. Vodorovně vedené potrubí by mělo mít mírný sklon směrem dolů k vnější mřížce, aby mohla odtékat případná kondenzace.
3. Odstraňte šroub a přední kryt ventilátoru, umístěte ventilátor ke stěně a označte čtyři upevňovací body a kabelový vstup, poté proveďte odpovídající vrtání. **CZ**
4. Vyšroubujte dva šrouby, které drží průhlednou přihrádku LED. Protáhněte hlavní kabel kabelovým vstupem a upevněte tělo ventilátoru do správné polohy.
5. V případě potřeby upevněte přední kryt a vnější žaluzii. (Předmontovaná roleta)

Upozornění: Elektroinstalační práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

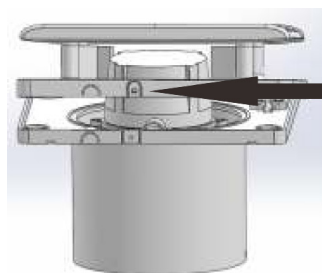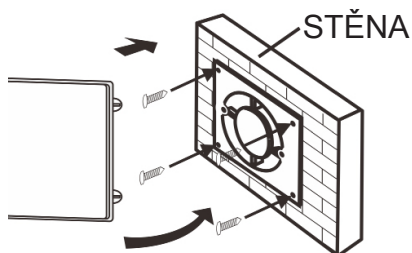

Vyjměte šroub

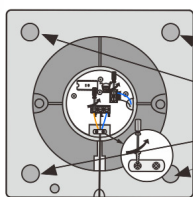

Umístění na stěně

INSTALACE STROPU

1. Umístěte jednotku na vhodné místo a zajistěte, aby byl otvor mezi trámy, vyřízněte flušový otvor podle velikosti.
2. Odstraňte šroub a přední kryt ventilátoru, umístěte ventilátor ke stropu a označte čtyři upevňovací body a kabelový vstup, poté proveďte příslušné vrtání.
3. Vyšroubujte dva šrouby, které drží průhlednou přihrádku LED. Protáhněte hlavní kabel kabelovým vstupem a upevněte tělo ventilátoru do správné polohy.
4. Stropní jednotky musí být větrány ven, nikoliv do stropní mezery nebo do půdního prostoru, a to pomocí flexibilního potrubí a vhodné zpětné klapky.