


CubeTECH

ANVÄNDARHANDBOK / INSTRUKTIONER AVTAGBAR FRONTPANEL FLÄKT

S



Instruktioner för skanning
på flera språk

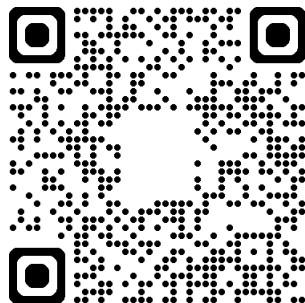

- Läs igenom hela instruktionsbladet innan du påbörjar installationen.
- Installera varje fläkt med frånkopplingsmöjlighet i alla poler i den fasta kabeldragningen.
- Kontrollera att nätspänningen är avstängd innan du försöker göra elektriska anslutningar eller utföra underhåll eller rengöring.



Viktigt

För elektriska produkter som säljs inom Europeiska gemenskapen. När den elektriska produkten är uttjänt får den inte slängas bland hushållsavfallet. Återvinn den där det finns möjlighet. Kontakta en lokal myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning i ditt land. Batterier ska kasseras eller återvinnas i enlighet med WEEE-direktiv 2012/19/EU. Förpackningar ska återvinnas där så är möjligt.

TIMER FÖR KÖRNING

Strömbrytare ON = Fläkten STARTAR
Switch OFF = Fläkten körs under inställd tid och stannar sedan



En permanent spänningssatt anslutning krävs till plint L. Fläkten fungerar inte utan en permanent spänningssatt anslutning på L.



INGEN TIMERFUNKTION

Strömbrytare ON = Fläkten STARTAR
Strömbrytare OFF = Fläkt STOPPAR




Både T och L kräver en Switched Live-anslutning. Fläkten fungerar inte om både T och L inte har en Switched Live-anslutning.

VIKTIGT - LÄS DETTA

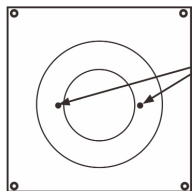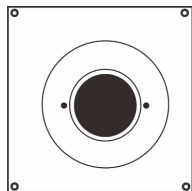

Ta bort skruvarna och lyft på locket för att komma åt anslutningarna.

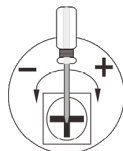

2 minuter 30 minuter

Justering av fördröjningstimer

KABLAGE

Fläktarna är dubbelisolerade och behöver ingen jordledning.

1. För avskiljande fläktar måste försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika återflöde av gaser in i rummet från öppna eldstäder eller andra apparater.
2. Anslut strömförande (L), neutral (N) och frånkopplad strömförande (T) (se nedan)
 - L - ansluta till live.
 - N - ansluts till neutralledaren.
 - T - ansluta ljuset till spänning eller växlad spänning

3. Gör justeringar av fördröjningstimern för önskad inställning

OBS: SKRUVPLINTARNA FÅR INTE DRAS ÅT FÖR HÅRT! ELDRIVEN SKRUVMEJSEL FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ PLINTARNA.

TIMER FÖR KÖRNING

Strömbrytare ON = Fläkten STARTAR

Switch OFF = Fläkten körs under inställd tid och stannar sedan



INGEN TIMERFUNKTION

Strömbrytare ON = Fläkten STARTAR

Strömbrytare OFF = Fläkt STOPPAR




En permanent spänningssatt anslutning krävs till plint L. Fläkten fungerar inte utan en permanent spänningssatt anslutning på L.

Både T och L kräver en Switched Live-anslutning. Fläkten fungerar inte om både T och L inte har en Switched Live-anslutning.

PLATS & INSTALLATION

1. Se till att fläkten är placerad så högt som möjligt, minst 2,3 m från marken.
2. Se till att fläkten installeras mittemot de huvudsakliga källorna till luftutbyte med minst 30 mm avstånd från hörnet av vägg och tak.
3. Se till att fläkten monteras så nära källorna till ånga eller lukt som möjligt, men tillräckligt långt bort från personer som använder badkar eller dusch för att inte kunna vidröras.
4. Installera inte enheten i en duschkabin eller på någon annan plats där det finns risk för vattenstänk. Lämplig för zon 2 och zon 3.
5. Om fläkten installeras i ett rum som innehåller en bränsleeldad apparat måste installatören se till att luftutbytet är tillräckligt för både fläkten och den bränsleeldade apparaten.
6. Dessa enheter är endast avsedda för fast kabeldragning. En flexibel sladd får inte användas. Alla ledningar måste fästas ordentligt och anslutas till strömförsörjningen via en kabel med solida ledare på 1 mm² - 1,5 mm². All kabeldragning måste uppfylla gällande I.E.E-föreskrifter eller lokala föreskrifter om du befinner dig utanför Storbritannien.
7. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
8. Om interna kablar skadas måste de bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
9. Ett dubbelpoligt säkrat grenuttag med en kontaktseparation på minst 3 mm i alla poler måste användas och förses med en 3 ampere säkring, och måste placeras utanför varje rum som innehåller en dusch eller ett fast badkar.

Varning: Nätspänningen måste stängas av före varje installation.

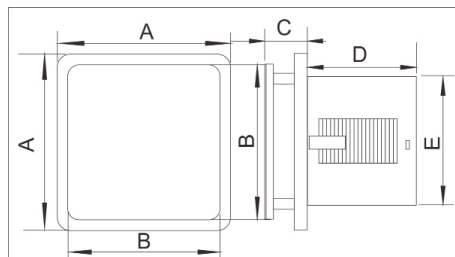

Yttre mått (mm)



Modell	A	B	C	D	E
4"(100mm) Modelle	158	158	39	81	99

VÄGG INSTALLATION


1. Kontrollera att den elektriska märkskylt som visas på fläktkåpan stämmer överens med ditt elnät.
2. Skär ett hål av lämplig storlek i väggen, se till att det inte finns några kablar eller rör begravda i väggen när du skär. Kanaler med horisontellt utlopp ska luta något nedåt mot det externa gallret så att eventuell kondens kan rinna bort.
3. Ta bort skruven och fläkstens frontkåpa och placera fläkten mot väggen och markera de fyra fästpunkterna och kabelgenomföringen, borra sedan för att passa.
4. Ta bort de två skruvarna som håller fast det fria LED-facket. Dra huvudkabeln genom kabelgenomföringen och fixera fläkthuset i rätt läge.
5. Montera frontluckan och den externa slutaren om det behövs. (Slutare förmonterad)

S

Meddelande: Elinstallationsarbeten måste utföras av en behörig elektriker

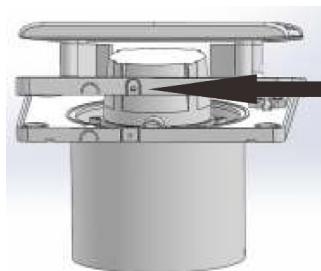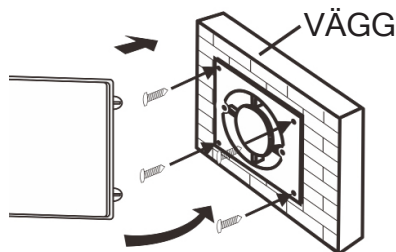

Ta bort skruven

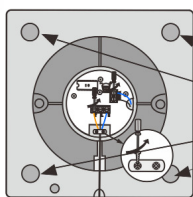

Position på väggen

INSTALLATION AV TAK

1. Placera enheten på en lämplig plats och se till att hålet är mellan reglarna, skär ett jämnt hål till rätt storlek.
2. Ta bort skruv och frontkåpa från fläkten och placera fläkten mot taket och markera de fyra fästpunkterna och kabelgenomföringen, borra sedan efter behov.
3. Ta bort de två skruvarna som håller fast det fria LED-facket. Dra huvudkabeln genom kabelgenomföringen och fixera fläkthuset i rätt läge.
4. Takmonterade enheter måste ventileras till utsidan och inte in i takets tomrum eller loftutrymme, med hjälp av en flexibel kanal och en lämplig bakdragslucka.