

MANUALE UTENTE



CTWV2
Aspiratore per
finestre

Gentile cliente,

Congratulazioni per aver acquistato l'aspirapolvere per finestre CTWV2. Prima di utilizzare l'aspirapolvere per finestre, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Esse vi aiuteranno a utilizzare l'apparecchio in modo efficiente e corretto fin dall'inizio e a evitare un uso improprio. Prestare particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Ci auguriamo che siate soddisfatti del vostro nuovo aspirapolvere per finestre. Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi suggerimento sul nostro prodotto. Il team CubeTECH sarà lieto di aiutarvi.

Informazioni sulla sicurezza.

Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario osservare sempre le misure di sicurezza di base:

1. Utilizzare questo aspirapolvere per finestre solo come descritto nelle presenti istruzioni.
2. Non conservare o caricare l'aspirapolvere per finestre all'aperto.
3. Non utilizzare il caricabatterie con le mani umide o bagnate.
4. Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione.
5. L'aspirapolvere per finestre non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è alimentato o in fase di raffreddamento. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
7. L'aspirapolvere per finestre deve essere caricato solo con il caricabatterie in dotazione.
8. Caricare completamente l'aspirapolvere per finestre prima del primo utilizzo (vedere messa in funzione/carica della batteria).
9. Dopo la ricarica, rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente e l'aspirapolvere dalla finestra.
10. Le riparazioni possono essere eseguite solo da tecnici del servizio clienti autorizzati. Non aprire mai il dispositivo da soli. I singoli componenti del dispositivo non devono essere smontati, riparati o modificati.
11. Scollegare il dispositivo prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione. Durante la pulizia, assicurarsi che nessun liquido penetri negli interruttori o nei pulsanti.
12. L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
13. L'apparecchio non deve essere utilizzato se è caduto e presenta segni visibili di danneggiamento o se presenta perdite.

ADATTO SOLO PER USO DOMESTICO!

Informazioni sulla batteria

1. Pericolo di cortocircuito! Non inserire oggetti conduttori (come cacciaviti o simili) nella spina del caricabatterie..
2. La batteria può essere ricaricata solo con il caricatore originale fornito con l'apparecchio o con un caricatore approvato da CubeTEC.H.
3. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata.
4. Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
5. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Suggerimenti per l'utilizzo del caricabatterie

1. In caso di danni visivi, sostituire immediatamente il caricabatterie e/o il cavo del caricabatterie con parti originali.
2. Utilizzare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti e con temperature ambiente comprese tra 5 e 40°C.
3. Non toccare mai la spina di rete con le mani bagnate.

Informazioni sul trasporto


4. La batteria è stata testata secondo le direttive pertinenti per il trasporto internazionale e può essere trasportata/spedita.

Controllo dei componenti:

Al momento del disimballaggio, verificare che il prodotto sia completo di tutte le sue parti e che non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danni, contattare il rivenditore o il servizio di assistenza CubeTECH.

Contenuto: Aspirapolvere per finestre (2 parti), cavo di ricarica, manuale d'uso, flacone spray con coperchio in microfibra.

Descrizione:

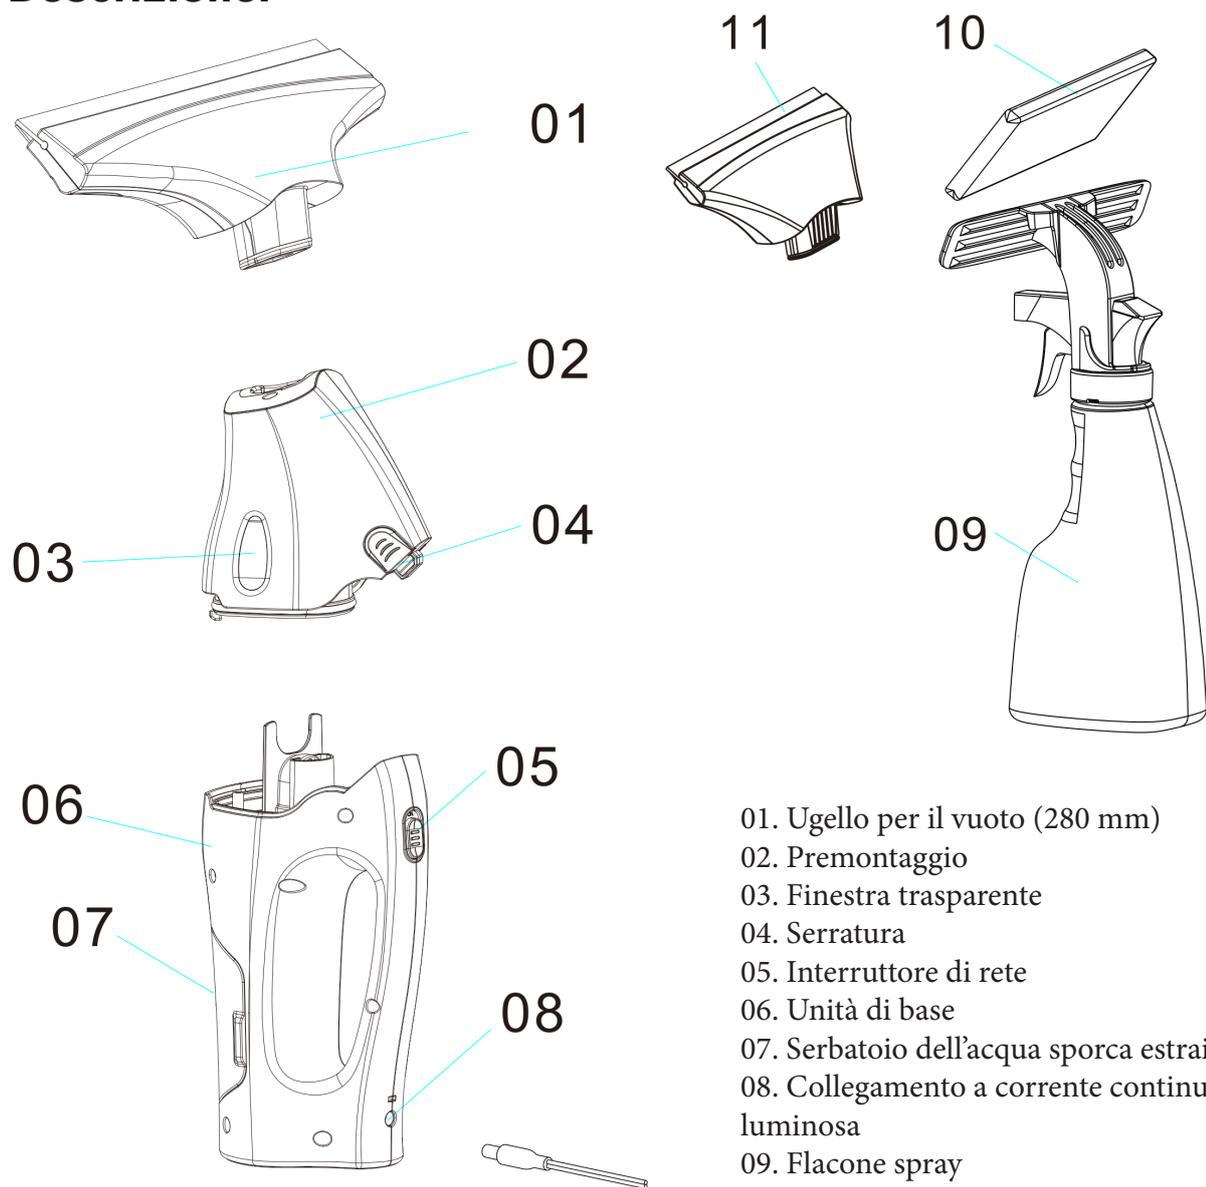

- 01. Ugello per il vuoto (280 mm)
- 02. Premontaggio
- 03. Finestra trasparente
- 04. Serratura
- 05. Interruttore di rete
- 06. Unità di base
- 07. Serbatoio dell'acqua sporca estraibile
- 08. Collegamento a corrente continua e spia luminosa
- 09. Flacone spray
- 10. Tampone per mop
- 11. Bocchetta di aspirazione (170 mm)

Dati tecnici:

Tipo di dispositivo:	Aspirapolvere per finestre
Volume del serbatoio d'acqua diretto:	120 ml
Tempo di funzionamento a carica completa:	>40 minuti
Tensione nominale della batteria:	3,7 V
Potenza nominale dell'apparecchio:	12W
Tempo di ricarica per batteria vuota:	2,5~3,5 ore
Tensione di uscita, caricatore:	5 V
Corrente di uscita, caricatore:	1A
Livello di pressione sonora:	68 dB(A)
Peso:	770 g
Flacone spray:	350 ml
Tipo di batteria:	Litio

Tutti i valori sono approssimativi.

Utilizzare solo batterie ricaricabili originali per aspirapolvere per finestre di CubeTECH.

Uso corretto:




1. Si prega di notare che questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. CubeTECH non fornisce una garanzia del produttore per uso commerciale.
2. Utilizzare questo dispositivo solo per la pulizia di superfici bagnate e lisce, come finestre, specchi e piastrelle.
3. Evitare di aspirare polvere e sporczia.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere per finestre su superfici ruvide per evitare di danneggiare il labbro in gomma.
5. Il dispositivo non è adatto per aspirare liquidi superiori a 180 ml.
6. Utilizzare questo dispositivo solo in combinazione con detergenti tradizionali per la pulizia dei vetri (no alcolici, no detergenti schiumogeni).
7. Utilizzare questo dispositivo solo con accessori e ricambi approvati da CubeTECH.

Qualsiasi altro uso è considerato improprio. Il produttore non è responsabile per i danni derivanti da un uso improprio. Il rischio di un uso improprio è esclusivamente a carico dell'utente.

Montaggio dell'apparecchio:

L'aspirapolvere per finestre non viene fornito con la batteria completamente carica. Pertanto, si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

1. Spingere la parte funzionale (labbro di gomma e serbatoio) sull'unità di base dall'alto, finché il collegamento non si blocca correttamente.
2. Prima di caricare il dispositivo, accertarsi che sia spento.
3. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente e inserire la spina del caricabatterie nel connettore di alimentazione.
4. Quando l'alimentazione è collegata, l'indicatore di carica lampeggia in rosso.
5. La ricarica è completa quando l'indicatore diventa rosso fisso. Il dispositivo è pronto per l'uso. La prima carica richiede circa 3 ore.
6. La batteria può essere caricata solo con l'adattatore fornito dal produttore.
7. Il caricabatterie deve essere utilizzato solo in combinazione con l'aspirapolvere per finestre CTWV2.
8. Caricare sempre la batteria ricaricabile dopo l'uso e conservare sempre il dispositivo completamente carico.
9. Dopo la pulizia, svuotare immediatamente il serbatoio dell'acqua sporca e conservarlo cor-

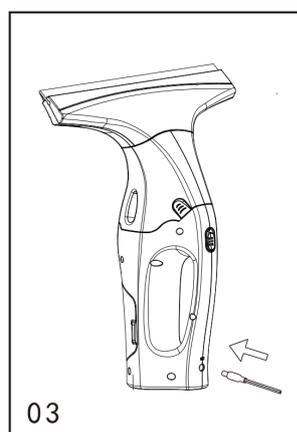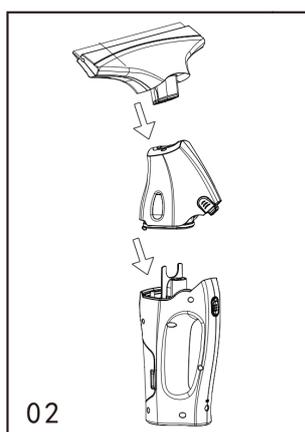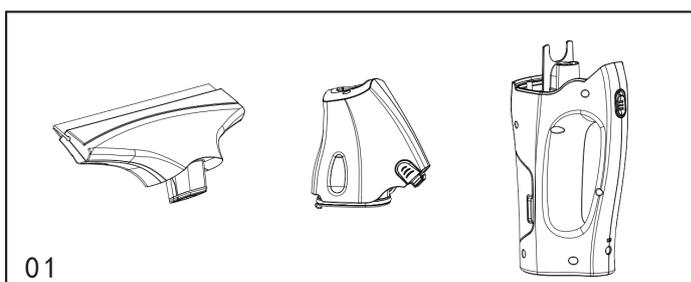

Pericolo!

Pericolo immediato che può causare gravi lesioni o addirittura la morte.

Attenzione!

Possibile situazione di pericolo che può provocare lesioni gravi o addirittura la morte.

Attenzione!

Possibile situazione di pericolo che può causare lievi lesioni personali o danni materiali.

Operazione:

1. Aspirazione della superficie
 - A. Pulire la finestra come di consueto con acqua e un detergente.
 - B. Accendere l'aspirapolvere tramite l'interruttore principale; la spia si spegne.
 - C. Bassa potenza, la spia continua a lampeggiare 2 volte.
 - D. Non c'è alimentazione, la spia continua a lampeggiare per 5 volte e il dispositivo si spegne.
2. Quando l'acqua nel serbatoio raggiunge il livello massimo indicato, versare l'acqua.

ATTENZIONE: L'unità del dispositivo contiene componenti elettrici.

Pertanto, non pulire l'unità di base sotto l'acqua corrente.

NOTE: Non utilizzare l'aspirapolvere per finestre su superfici ruvide.

Pulire il dispositivo con un panno umido.

Non immergere mai il dispositivo in acqua.

Se il prodotto non funziona correttamente in condizioni normali, contattare il rivenditore con la prova d'acquisto.

Terminate il vostro lavoro:

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Sbloccare prima l'ugello di aspirazione e rimuoverlo dal separatore, quindi sbloccare il separatore e rimuovere anch'esso.
3. Pulire il separatore e l'ugello di aspirazione sotto l'acqua corrente (non lavabile in lavastoviglie).

Attenzione: L'apparecchio di base contiene componenti elettrici. Non pulirlo sotto l'acqua corrente!

4. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, ruotare il blocco ed estrarre.
5. Svuotare il serbatoio e sciacquarlo con acqua pulita. Richiudere il serbatoio.
6. Rimuovere la copertura del panno dal flacone spray e sciacquarla sotto l'acqua corrente. Il telo può anche essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 60°C (senza l'uso di ammorbidenti).
7. Lasciare asciugare l'apparecchio pulito prima di montarlo.
8. Caricare la batteria.

Smaltimento del vecchio dispositivo e del pacco batterie:

Questo apparecchio è dotato di una batteria incorporata; prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere la batteria.

Rimuovere il pacco batteria e smaltirlo

1. L'apparecchio può essere aperto solo per smaltire il pacco batteria.

Attenzione: quando si apre l'apparecchio, evitare i cortocircuiti.

2. Rimuovere il pacco batteria e smaltirlo correttamente (presso un centro di raccolta o il rivenditore).

Attenzione: Non aprire la batteria per evitare il rischio di scosse elettriche. Inoltre, si rischia la fuoriuscita di vapori caustici.

Non esporre la batteria alla luce diretta del sole, al calore o al fuoco, per evitare il rischio di esplosione.

Pulizia:

- Pulire regolarmente il dispositivo.
- Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare l'aspirapolvere per finestre dalla presa di corrente. Non pulire mai l'apparecchio quando è collegato alla presa di corrente!
- Non immergere in acqua l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina o parti dell'aspirapolvere per finestre!
- Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento del motore. Pericolo di morte per folgorazione!
- Con un panno morbido e asciutto pulire il dispositivo da polvere e lanugine.
- Mantenere le fessure di ventilazione sul retro dell'alloggiamento del motore libere da polvere e lanugine.
- Non utilizzare detergenti, polveri abrasive o lucidanti per qualsiasi parte del dispositivo, in quanto possono danneggiare la finitura superficiale.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un certo periodo di tempo, è necessario pulire l'aspirapolvere per finestre dalla polvere e dallo sporco in eccesso.

Stoccaggio:

Conservare l'imballaggio originale dell'apparecchio per riporre l'aspirapolvere a finestra quando non viene utilizzato. Conservare l'apparecchio pulito e imballato in un ambiente fresco e asciutto.

Note:

- Questo dispositivo non è adatto all'uso industriale.
- Non tentare mai di aprire o riparare il dispositivo da soli per non invalidare la garanzia e per non causare danni a cose e persone. In caso di danni, rivolgersi alla propria stazione di servizio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da specialisti autorizzati o tramite il nostro servizio clienti.

Garanzia:

In caso di problemi con il dispositivo, non aprirlo o ripararlo da soli. Qualsiasi tentativo di aprire o riparare l'apparecchio da parte di operatori non autorizzati comporta la perdita della garanzia. Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio. La garanzia di questo apparecchio si basa sulle istruzioni di garanzia. I danni che si verificano durante il trasporto, il sovraccarico, l'erosione naturale, l'inosservanza delle istruzioni per l'uso o il trattamento improprio sono esclusi dalla garanzia. Le modifiche tecniche dell'apparecchio sono riservate.